


Gasfedern auswechseln

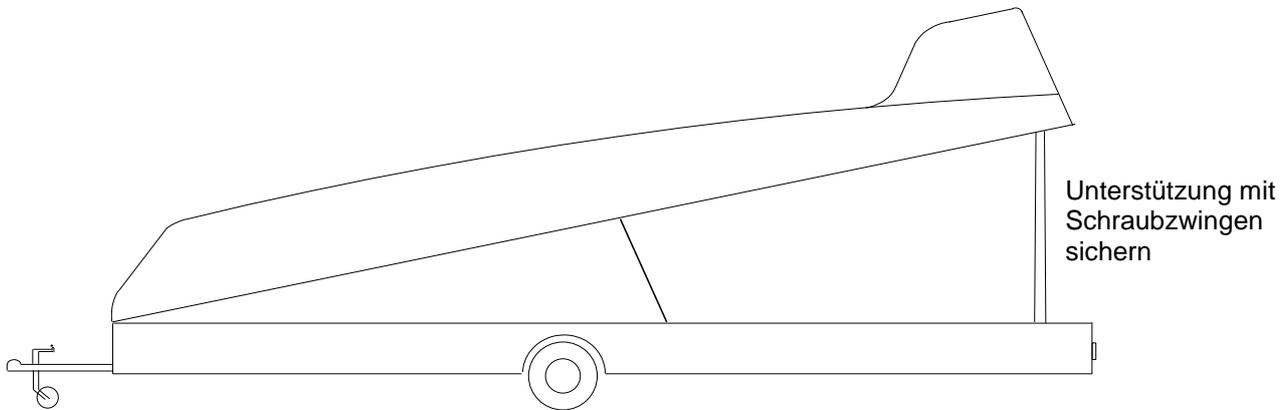

Arbeitsschritte zum Auswechseln der Gasfedern

1. Segelflughänger öffnen. Mit Stützen (z.B. Mittelschienenverlängerung) offenhalten. Stützen gut sichern. Immer nur eine Seite montieren.
2. Sicherstellen, dass das Oberteil komplett geöffnet ist. Prüfen durch Schütteln an dem Gasfederstützen. Die Augen der Gasfedern müssen auf dem Bolzen klappern.
3. Teppichschutz abschrauben (kleine Schraube).
4. Schrauben unten lösen.
5. Danach spannungsfrei die oberen Schrauben lösen.
6. Die Gasfedern ausbauen - sie sitzen stramm in dem Vierkantrrohr.

Einbau umgekehrt. **Dabei alle Teile gut schmieren!**
Untere Verschraubung mit Treibschraube wieder sichern.

In dem Knotenblech rechts an der oberen Strebe stehen die Daten, die bei der Bestellung von Ersatzfedern wichtig sind.